

# NOTICE DE MONTAGE

## Dalles ajourées

Cette notice vous explique comment installer rapidement et facilement votre nouveau revêtement de sol, que ce soit pour un garage, un atelier, un showroom ou tout autre espace intérieur/extérieur.

### Matériel et outils nécessaires :



Mètre



Crayon



Scie sauteuse



Lame acrylique



Maillet




Gants de travail

### Préparation du sol :



- Retirez toute poussière, débris et saletés de la surface.  
(Si besoin, rebouchez les plus gros trous au mortier, ou scellement chimique)
- Vérifiez que le sol est sec, stable et si possible de niveau (ou légère pente)

### Identification des côtés des dalles :

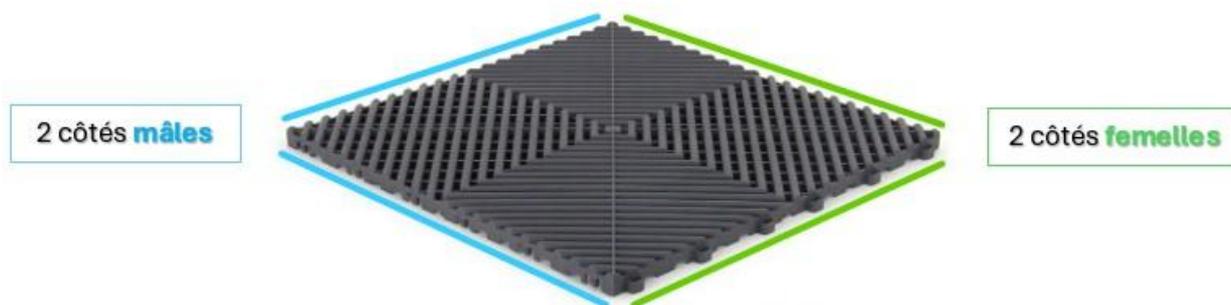


### Avant de démarrer, plusieurs configurations sont possibles :

- **Sol uniforme ou damier :** Dans ce cas, vous pouvez commencer la pose en plaçant une dalle pleine.
- **Motif ou forme centrale :** Si vous souhaitez intégrer un motif ou une forme au centre du garage, il est préférable de vous aligner sur l'axe de la porte avant de commencer.
- **Rampes de finition :** A vous de décider où positionner vos rampes.

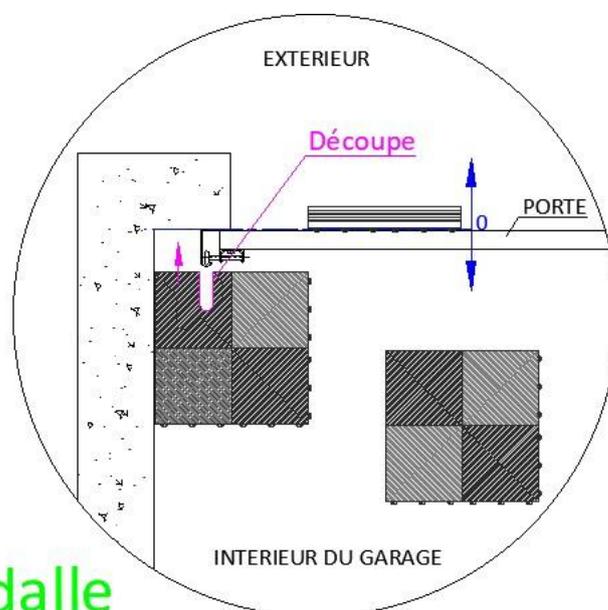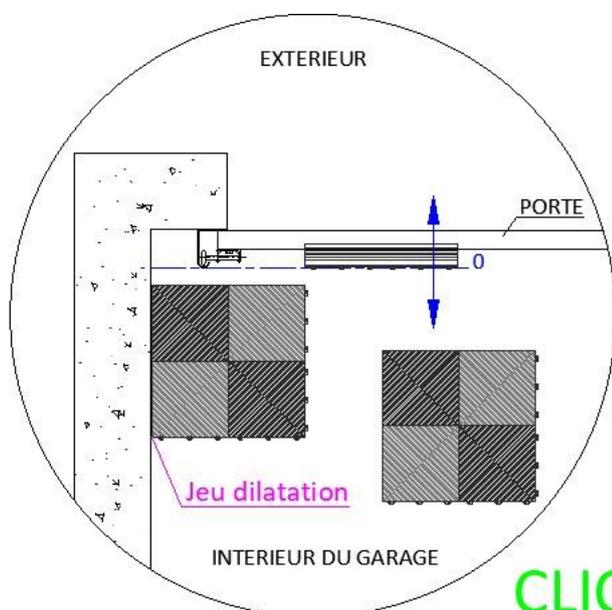


### Etape 1 :

- Positionnez votre première dalle dans l'angle
- Laissez un jeu contre les murs et les poteaux

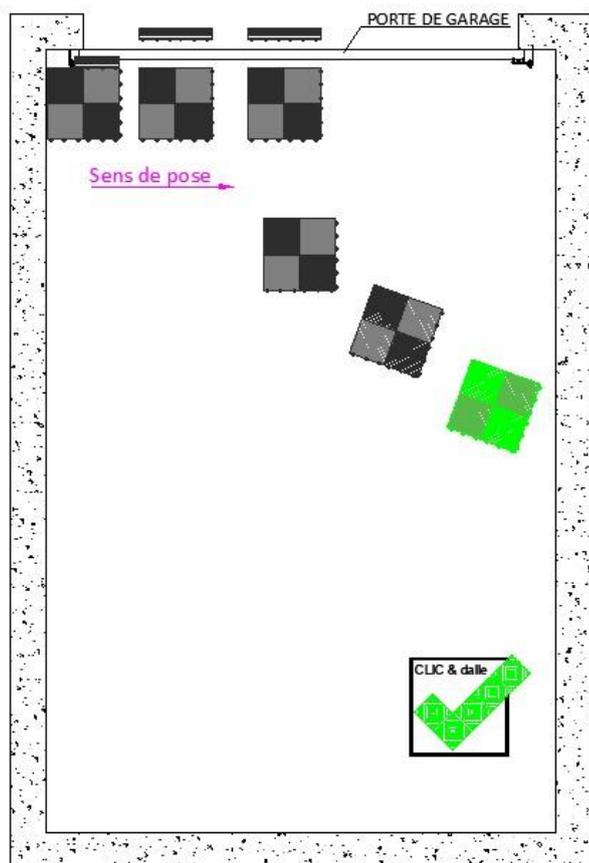


### Etape 2 :

- Posez les rampes et les dalles suivantes en « L »

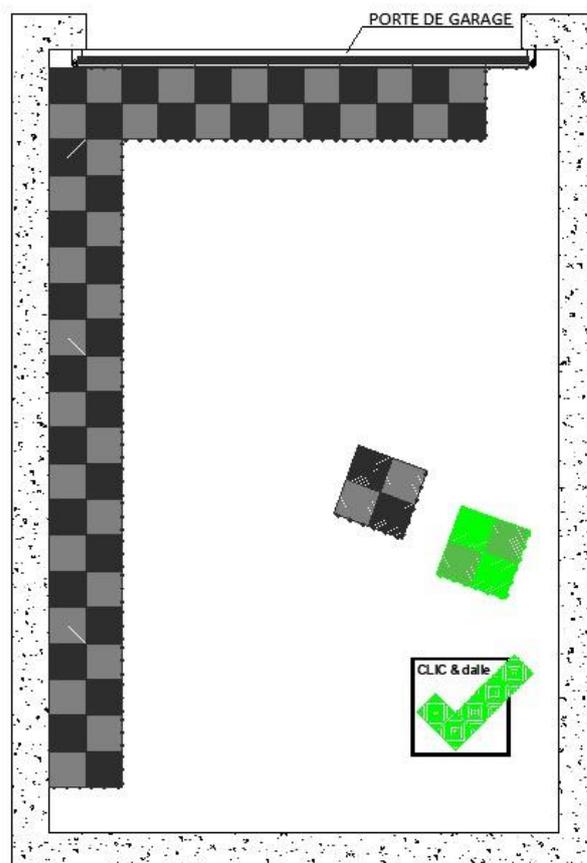


### Etape 3 :

- Remplissez avec les dalles rang par rang

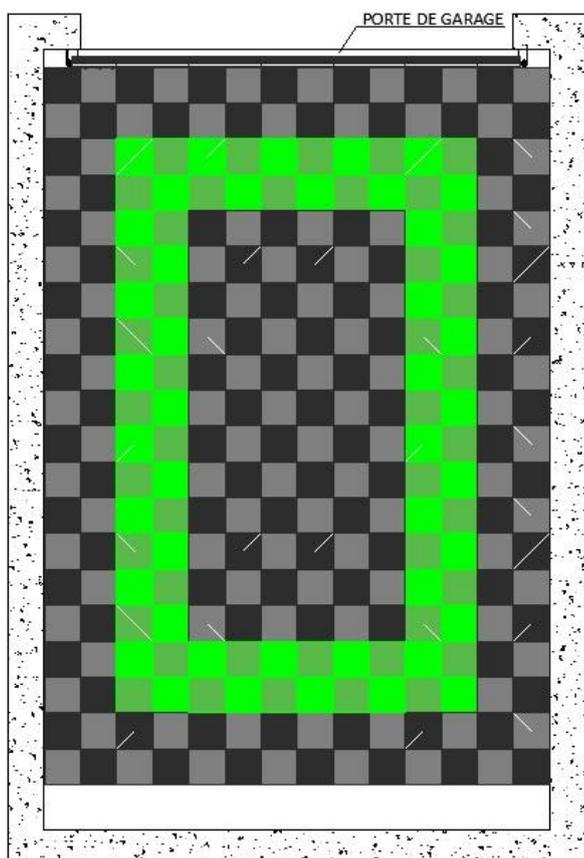

### Etape 4 :

- Terminez par les dalles nécessitant une **coupe**

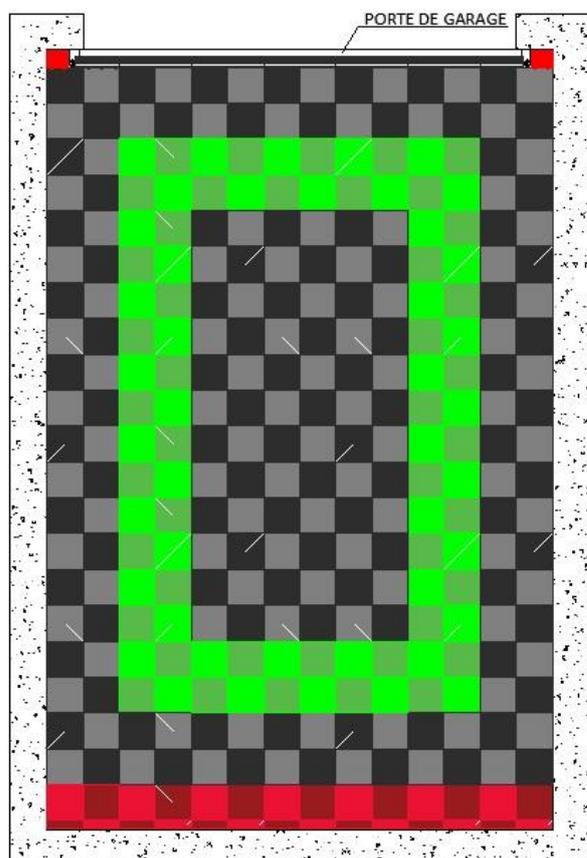

ATTENTION : sur sol peint ou glissant (type résine), les dalles peuvent bouger. Pour utiliser un cric, placez une plaque de répartition entre celui-ci et les dalles afin d'éviter tout dommage. Profitez de votre nouveau sol et à bientôt !